Guide de connexion rapide

DNV16M2
Caméra IP Vandal Dome IR 2.1 mégapixels

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

1 x caméra IP

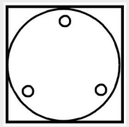
1 x trousse de montage

3 x vis de montage

3 x chevilles pour cloison sèche


1 x clé Allen

1 x bouchon de vis adhésif

1 x bouchon à l'épreuve des intempéries

1 x CD


Guides de démarrage rapide

1 Installation de la caméra

A Utilisez la clé Allen pour desserrer les 3 vis du couvercle du dôme et le retirer.

B Utilisez le gabarit de montage afin de percer les trous des vis de montage.

REMARQUE : Si l'installation est faite sur une cloison sèche, utilisez les chevilles pour cloison sèche (incluses).

C Branchez les câbles tels qu'illustrés dans la section « Branchement des câbles ».

REMARQUE : Si vous avez l'intention de faire passer le câble par le conduit latéral, retirez le bouchon de ce dernier et faites-y passer le câble.

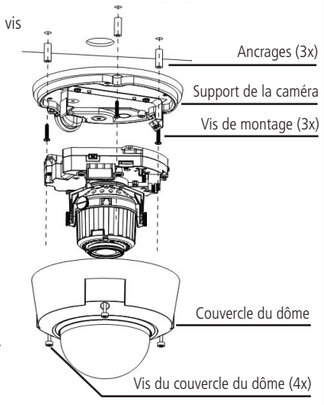

Assurez-vous que le bouchon à l'épreuve des intempéries soit inséré dans le trou se trouvant dans la partie inférieure du boîtier de la caméra.

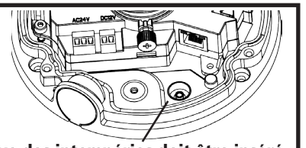

Le bouchon à l'épreuve des intempéries doit être inséré

D Fixez la caméra sur la surface en utilisant les vis de montage (3x).

E Ajustez l'angle de la caméra en suivant les instructions indiquées dans la section suivante, « Ajustement de la caméra ».

2 Ajustement de la caméra

A Desserrez les boutons situés des deux côtés de l'objectif pour ajuster la position verticale de la caméra.

B Desserrez le bouton situé à l'écart pour tourner l'objectif de la caméra.

C Desserrez le bouton situé sous le module de la caméra pour ajuster la position horizontale de la caméra.

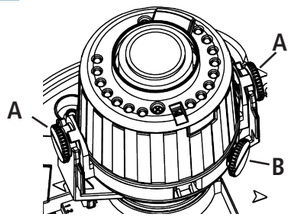

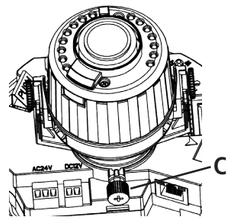

REMARQUE : Afin d'ajuster le zoom ou le point focal, vous devez utiliser l'interface de navigateur Web ou un NVR FLIR. Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation du CD.

Assurez vous que les DEL IR ne soient pas recouvertes par le boîtier lors de l'installation du couvercle du dôme afin d'éviter la réflexion IR qui peut rendre les images de nuit nébuleuses.

D Replacez le couvercle du dôme et vissez les vis (3x).

E Placez les bouchons de vis adhésifs par dessus les vis du couvercle du dôme afin d'assurer l'étanchéité de la caméra. Retirez le film protecteur du couvercle du dôme.

3 Installation de la caméra

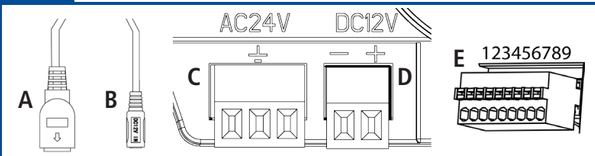

A. Port Ethernet : Branchez la caméra à un NVR, à un routeur ou ouvrez votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet ou Cat5e (non inclus). Compatible avec les PoE Classe 3.

B. Entrée électrique DC12V : Si aucun PoE n'est utilisé, branchez la caméra sur une alimentation électrique de CC12V (600mA ou plus élevé).

C. Entrée électrique CC24V : Branchez la caméra sur une alimentation électrique de CC24V (480mA ou plus élevé).
REMARQUE : Pour utiliser une alimentation électrique CC24V, vous devez rediriger les bornes du bloc CC12V vers le block CC24V.

D. Borne CC12V : Bloc de branchement pour alimentation électrique DC12V.

E. Bloc Activation/Désactivation (facultatif) : Comporte des ports pour 1 entrée d'alarme, 1 entrée audio, 1 sortie audio, et 1 sortie vidéo analogique.

Si vous utilisez le bloc Activation/Désactivation, vous devez faire passer les câbles par le bouchon à l'épreuve des intempéries. La largeur totale des câbles doit se situer entre 4 mm et 6 mm afin d'assurer l'étanchéité de la caméra.

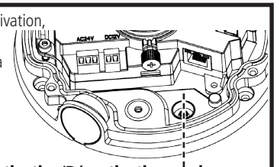

Faites passer les câbles du bloc Activation/Désactivation par le bouchon à l'épreuve des intempéries.

Les plus récents logiciels et manuels sont disponibles à l'adresse :
www.flirsecurity.com/pro

Pour obtenir de l'aide, visitez l'adresse
www.flirsecurity.com/pro

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems, Inc.et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les caractéristiques et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2014 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.

Vue d'ensemble de la caméra

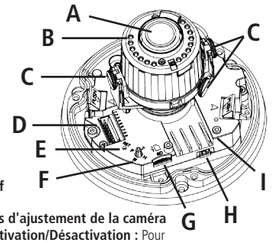

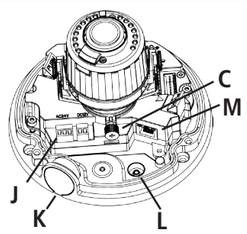

A. Objectif
B. DEL IR
C. Boutons d'ajustement de la caméra
D. Bloc Activation/Désactivation : Pour obtenir plus de détails, voir « Connecter la caméra ».
E. Réinitialisation : Appuyez et maintenez 10 sec. afin de réinitialiser la caméra aux paramètres par défaut.
F. Levier de commande zoom et point focal : Appuyez sur **T** pour effectuer un zoom vers l'avant et **W** pour effectuer un zoom vers l'arrière. Appuyez sur **F** et sur **N** pour ajuster le point focal ou appuyez au milieu du levier de commande pour activer le point focal automatique.
G. Fente pour carte microSD : Pour un enregistrement local, vous pouvez installer une carte microSD (jusqu'à 32 Gbit). Les marques de cartes microSD SanDisk™ ou Kingston™ sont recommandées.
REMARQUE : Pour plus de détails concernant la configuration de l'enregistrement sur une carte microSD, se référer au manuel d'utilisation du CD.
H. N'est pas pris en charge.
I. Statut DEL : De couleur verte lorsque la caméra est sous tension. Clignote en rouge pour la communication réseau.
J. Postes de bornes d'entrée : Pour obtenir plus de détails, voir « Connecter la caméra ».
K. Conduit latéral
L. Bouchon à l'épreuve des intempéries : Vous pouvez faire passer les câbles du bloc Activation/Désactivation par le bouchon à l'épreuve des intempéries. La largeur totale des câbles doit se situer entre 4 mm et 6 mm afin d'assurer l'étanchéité de la caméra.
M. Câble Ethernet

Dimensions et poids

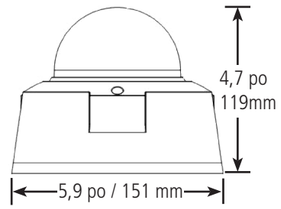

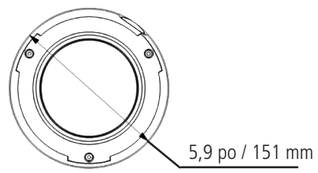

Poids : 1,1 kg / 2,4 lb

Mesures de sécurité

- Utilisez les câbles d'alimentation appropriés afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Si l'utilisation requiert une alimentation électrique CC, assurez-vous d'avoir la polarité adéquate selon l'indicateur du câble d'alimentation électrique.
- Assurez-vous d'installer la caméra dans un endroit pouvant supporter le poids de la caméra.
- Les pièces internes de la caméra ne sont pas réparables par l'utilisateur. Ne pas démonter la caméra.
- Ne pas nettoyer le couvercle de la lentille à l'aide d'un nettoyeur abrasif. Veuillez utiliser un chiffon pour nettoyer le couvercle de la lentille.
- La caméra peut être utilisée à l'extérieur (IP66), mais elle ne peut pas être immergée dans l'eau.

Avis de la FCC

Cet équipement a été examiné et s'est avéré conforme avec les limites pour un dispositif numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence lorsque l'équipement est utilisé dans un établissement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux radiocommunications. L'utilisation de cet équipement dans une résidence est susceptible de causer des interférences nuisibles et l'utilisateur devra corriger, à ses frais, les fréquences émises.